



Fasi di posa - Stanza Completa

1

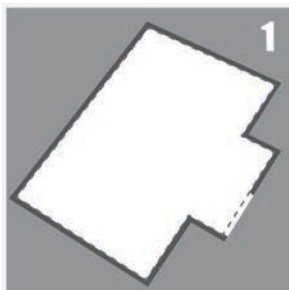

1. Individuare l'area di posa

2

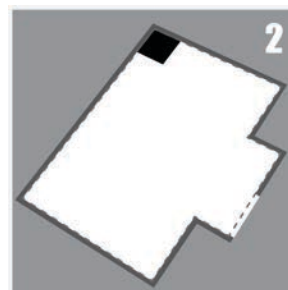


2. Posare la prima piastra in angolo

3




3. Avanzare con la posa della prima riga fin dove possibile.

4

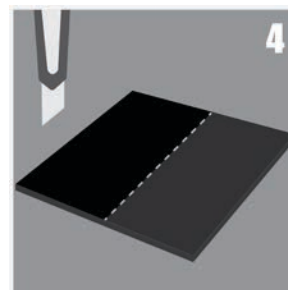


4. Tagliare a metà una piastra.

5

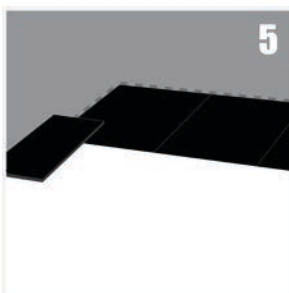


5. Iniziare la seconda riga utilizzando una delle metà ottenute.

6

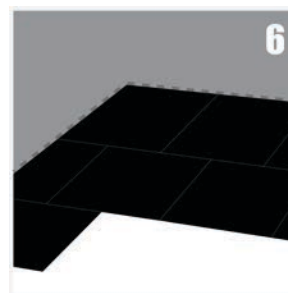


6. Continuare con la posa iniziando le righe alternativamente con una piastra intera o mezza piastra.

7

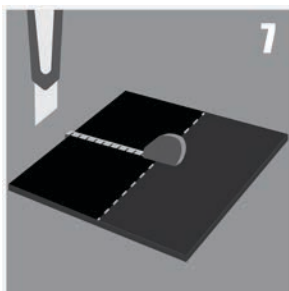

7. Misurare gli spazi vuoti e rifilare le piastre.

8

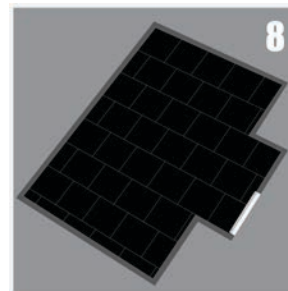

8. Completare la posa e posizionare un profilo in corrispondenza della porta d'accesso.