



## Fasi di posa - Area Delimitata

1

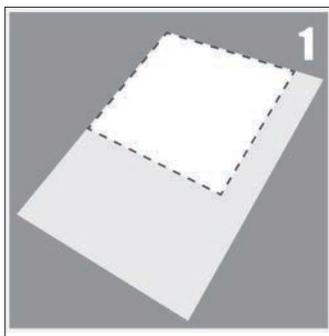


1. Individuare l'area di posa

2

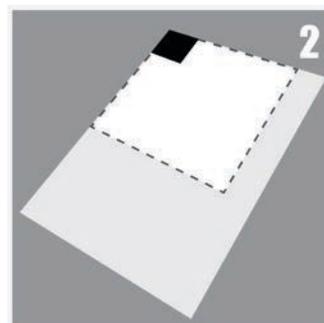


2. Posare la prima piastra in angolo

3

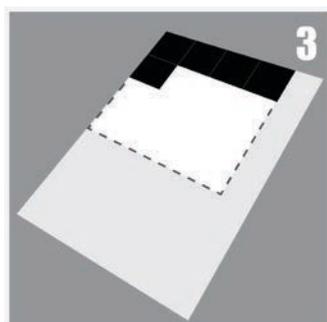


3. Terminare la prima riga e procedere con le successive mantenendo il verso di posa.

4

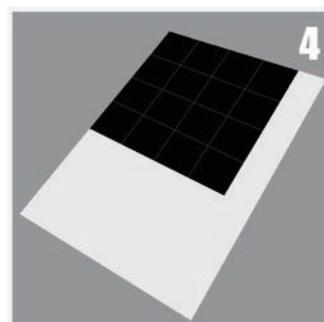


4. Coprire l'area con le piastre verificandone l'allineamento finale.

5

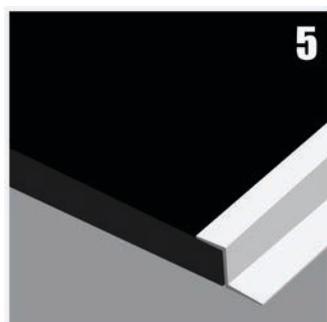

5. Utilizzare un perimetro contenitivo per proteggere i lati non addossati alle pareti.

6

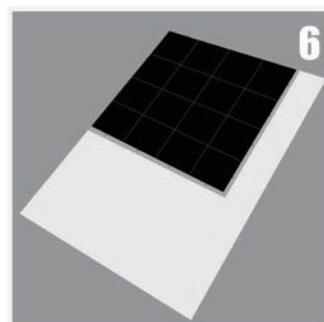

6. Fissare il perimetro sulle piastre