



Fasi di posa

1

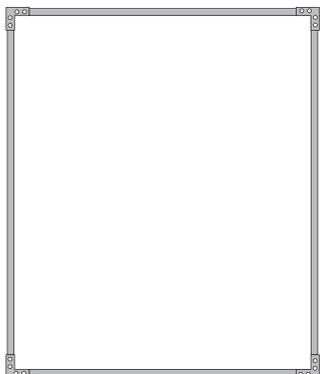


1. Posare le barre a sezione quadra e posizionare gli angolari senza stringere le viti.

2

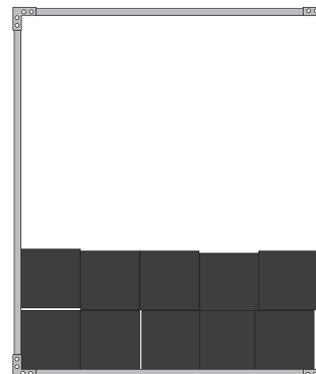


2. Disporre la superficie in gomma.

3

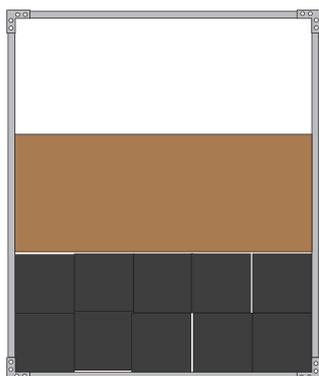


3. disporre il pannello in legno centrale.

4

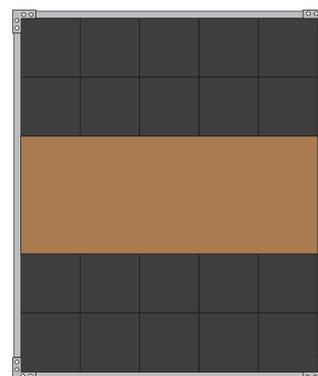


4. Disporre la restante superficie in gomma.

5

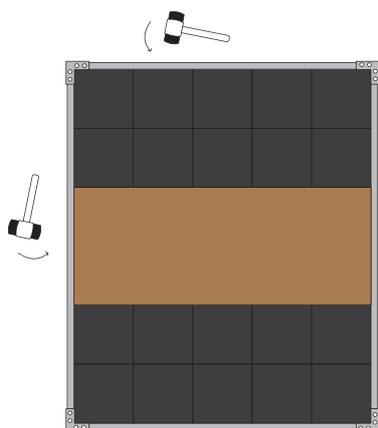


5. Utilizzare un martello in gomma per allineare le piastre e chiudere gli spazi vuoti.

6

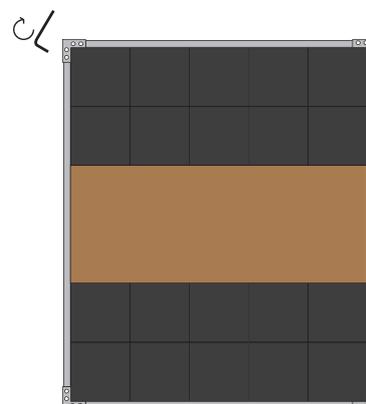


6. Fissare il primo angolare utilizzando le viti e le rondelle piane fornite.

7

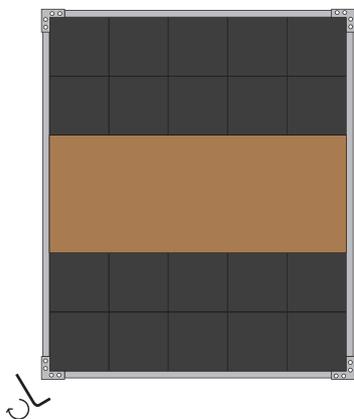


7. Ripetere le operazioni 5 e 6 fino alla completa chiusura di tutti gli angoli.

8

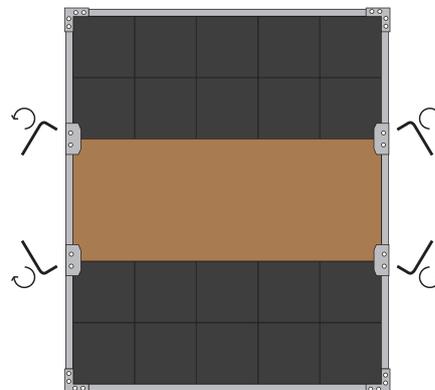


14. Fissare le placche bloccanti utilizzando le viti e le rondelle piane fornite.

CONTENUTO DEL KIT MAGNITUDO WM1 (3050 x 2550):

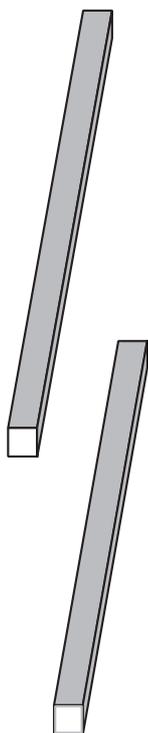

n. 2 Barre sezione
quadra 30mm,
spessore 2mm,
lunghezza 2970mm

n. 2 Barre sezione
quadra 30mm,
spessore 2mm,
lunghezza 2470mm

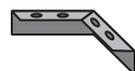

n. 4 Angolari Regolabili
150mm x 150mm




n. 40 Viti TPS EI 5x15
(chiusura con chiave
esagonale da 3mm)




n. 40 Rondelle piane



n. 20 Piastre in gomma
multistrato ad alta
resistenza (dim.:
500 x 500 x 30mm)

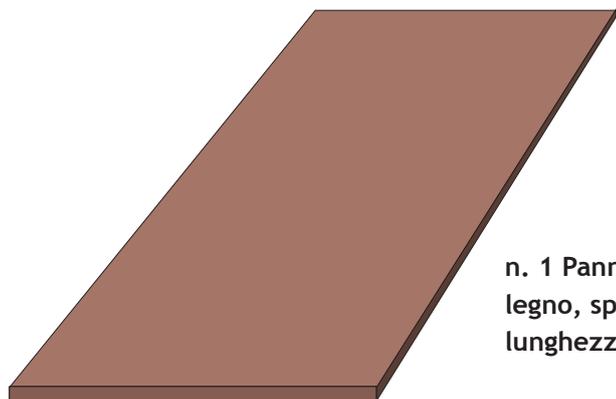


n. 1 Pannello in
legno, spessore 30mm,
lunghezza 2500mm

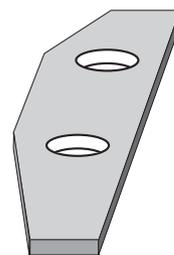


n. 4 piastre bloccanti


IMBALLAGGIO MAGNITUDO BM1

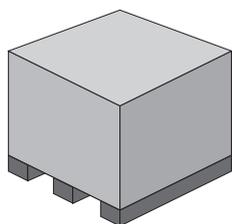

1 Pallet (rubber surface)
1050 x 1050 x 300
mm4 packages = 200kg

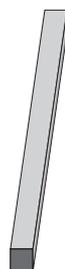


1 scatola
3000 x 100 x 100mm
(25Kg)

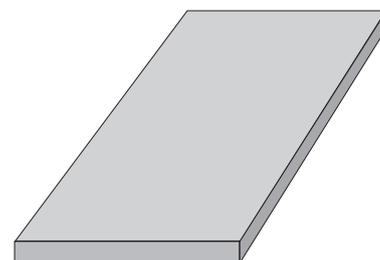


1 scatola (wooden surface)
2550 x 1050 x 100mm
75kg(25Kg)

ATTREZZI UTILI:

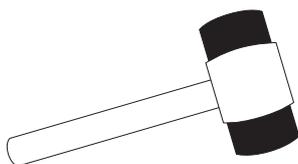

Martello in gomma

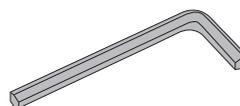

Chiave esagonale
da 3mm

Assicurarsi di disporre degli attrezzi prima di iniziare il montaggio.